User manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del Usuario

RTS796B

EN
FR
ES

It is important to read this instruction book prior to using your new product for the first time.
Il est important de lire ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Es importante que lea este libro de instrucciones antes de comenzar a usar su nuevo producto.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

SEE MARKING ON BOTTOM/BACK OF PRODUCT

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). IL N'Y Á PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR A L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION Á DU PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ

VOIR LA MARQUE AU FOND/DOS DU PRODUIT

CUIDADO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRA

CUIDADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. REFIERA LA REPARACIÓN A PERSONAL CALIFICADO.

VER LETRERO EN LA PARTE INFERIOR O POSTERIOR DEL PRODUCTO

The lightning flash with an arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to cause an electric shock.

Le symbole de l'éclair avec la flèche dessinée à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée au sein du logement du produit qui peut avoir une amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

El símbolo del relámpago terminado en flecha que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario acerca de la existencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga.

The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in this user manual.

Le point d'exclamation dessiné à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans ce manuel de l'utilisateur.

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento (reparación) importantes en este manual de usuario.

The symbol for Class II (Double Insulation)
Symbole pour classe II (double isolation)
Símbolo de Clase II (Doble aislamiento)

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON APPARATUS.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THE APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
CAUTION: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

EN

ON PLACEMENT
- Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains, etc.

ON SAFETY
- When connecting or disconnecting the AC power cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may damage it and create a hazard.
- When you are not going to use the unit for a long period of time, disconnect the AC power cord.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the AC power cord and the unit.
- Leave a minimum of 10 cm around the apparatus for ventilation.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Use of apparatus in moderate climates.

ON CONDENSATION
- When left in a heated room where it is warm and damp, water droplets or condensation may form inside the unit. When there is condensation inside the unit, the unit may not function normally. Let the unit stand for 1 to 2 hours before turning the power on, or gradually heat the room and let the unit dry before use.

RATING PLATE LOCATION
- The rating plate is located at the rear of unit.

WARNING:
- Should any trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to a qualified technician.
- Mains plug is used as the disconnect device, it shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the mains plug of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.

FCC INFORMATION
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FOR CUSTOMERS IN CANADA
This apparatus complies with the Class B limits for radio noise emission set out in radio interference regulations.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CAUTION: DANGER OF EXPLOSION IF BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, DO NOT PLACE ANY HEATING OR COOKING APPARATUS BENEATH THIS UNIT.
CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF POWER OUTLET, THEN FULLY INSERT.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such

RTS796B 3L IB.indd 2 2/18/2014 10:07:36

as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type. A polarized power plug has two blades with one wider than the other. A grounding type power plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. When the provided power cord does not fit into your AC power outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the AC power cord from being walked on or pinched particularly at the power plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the AC power cord is damaged, liquid has spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

EN

REMOTE CONTROL

USING THE REMOTE CONTROL

- Point the remote control at the REMOTE SENSOR located on the unit (see Front Panel illustration for precise location).
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared REMOTE SENSOR may be degraded, causing unreliable operation.
- The recommended effective distance for remote operation is about 16 feet (5 meters).

TO CHANGE REMOTE BATTERIES

1. Open the battery door.



2. Insert two AAA batteries.



BATTERY REPLACEMENT

When the batteries become weak, the operating distance of the remote control is greatly reduced and you will need to replace them.

Notes:

- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries to avoid corrosion damage caused by battery leakage.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix ALKALINE, standard (CARBON-ZINC) or rechargeable (NICKEL-CADMIUM) batteries.
- Always remove batteries as soon as they become weak.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.
- WARNING: Do not dispose of batteries in a fire. batteries may explode or leak.

CAUTION:
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

LOCATION OF CONTROLS

REMOTE CONTROL

1. MUTE button
2. BLUETOOTH button
3. VOL ∧ / ∨ button
   ⏮ / ⏯ / ⏭ button
4. AUX button
5. BASS ∧ / ∨ button
6. ⏻ button
7. LINE IN button
8. OPTICAL button
9. TREBLE ∧ / ∨ button
10. SOURCE ∧ / ∨ button

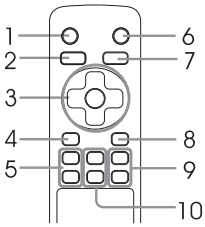

RTS796B 3L IB.indd 3 2/18/2014 10:07:36

SOUNDBASE

1. I/⏻ Standby/ON button
2. SOURCE button
3. BLUETOOTH / LEVEL indicator
4. LINE IN / LEVEL indicator
5. AUX IN / LEVEL indicator
6. OPTICAL IN / LEVEL indicator
7. − / + VOLUME button
8. AUX IN R / L jack
9. LINE IN 3.5mm jack
10. OPTICAL IN jack
11. Remote Sensor

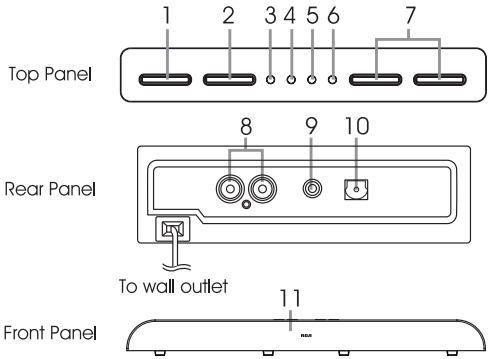

EN

ACCESSORIES

Please locate the included accessories. To order replacement units, visit http://www.RCAav.com

- ☐ Remote control (with battery).....x 1
- ☐ Audio Cable.....x 1

CONNECTIONS

CONNECT AUDIO THROUGH AN ANALOG AUDIO CABLE

1. Connect an Audio Cable (not included) from the AUX IN jacks to the AUDIO OUT jacks of your TV, Set-Top Box or Blu-ray/DVD Player.
2. Connect a 3.5mm Audio Cable (included) from the LINE IN jack to the AUDIO OUT jacks or from the AUX IN jacks to the Headphone Out jack of your TV, Set-Top Box or Blu-ray/DVD Player.

CONNECT AUDIO THROUGH A DIGITAL OPTICAL CABLE

3. Connect an Optical Cable (not included) from the OPTICAL IN jack to the OPTICAL OUT jack of your TV, Set-Top Box or Blu-ray/DVD Player.

Note: OPTICAL IN only supports PCM signal. You may need to activate PCM (Downmix) on your source device, e.g. TV, Set-Top Box or Blu-ray/DVD Player.

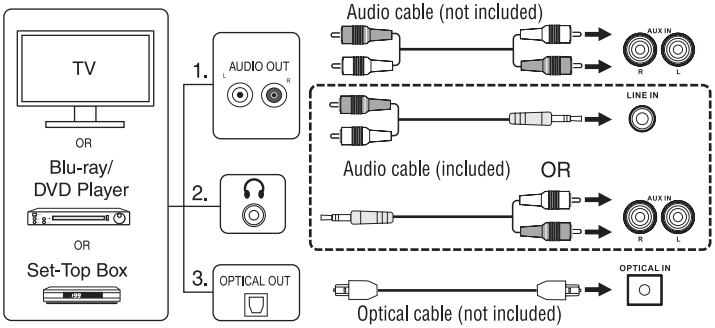

Plug one end of a 3.5mm Audio Cable (not included) into the LINE IN jack and other end into your iPad®, iPhone®, iPod® or other audio devices.



RTS796B 3L IB.indd 4 2/18/2014 10:07:37

BLUETOOTH PAIRING

Before Bluetooth pairing, you should turn on the Bluetooth function of your other device (such as, mobile phone with Bluetooth function).

1. Press SOURCE button on the unit or button on the remote control to select BT (Bluetooth) mode. The Bluetooth indicator light on the soundbase will blink.
2. On your device (mobile phone, MP3 player, etc.), select RCA RTS796B from the list of available Bluetooth connections.
   Note: If your Bluetooth device (such as, mobile phone) requires a password while pairing, please enter 4-digit number: 0000.

- If the Bluetooth pairing is successful, the Bluetooth indicator will illuminate.
- If the Bluetooth pairing is unsuccessful, the Bluetooth indicator will blink at slow speed. Please try again.

TO DISCONNECT THE CURRENTLY PAIRED DEVICE

1. On your currently paired and connected device, select RCA RTS796B from the list and disconnect it. Or
2. Turn off the connected device.

ENJOY THE MUSIC THROUGH BLUETOOTH

- Press ▶II to begin or pause playback
- Press I◀◀ / ▶▶I to select a specific track
- Press and hold I◀◀ / ▶▶I to start moving backward/forward at high speed.

BASIC OPERATION

1. Press I/⏻ button on the Soundbase or ⏻ button on the remote to turn on the unit.
2. Press SOURCE ∧ / ∨ on the remote to select AUX IN, OPTICAL IN, LINE IN or Bluetooth source (input). The LEDs located on top of Soundbase will indicate the currently-selected source.
3. Press VOLUME ∧ / ∨ , BASS ∧ / ∨ or TREBLE ∧ / ∨ on the remote to adjust Volume, Bass or Treble levels. When adjusting Volume, Bass or Treble, the four LEDs will temporarily display the current level setting (see illustration).

EN

Note: When mute is enabled, the 4 LED indicators will flash. Press the MUTE button on the remote control to disable the mute function and LED flashing stop.

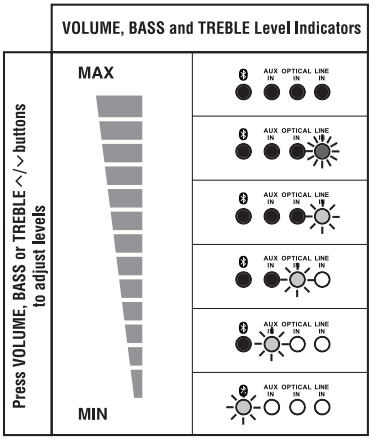

TROUBLESHOOTING

The unit does not switch on.

- Make sure it is plugged in.
- Press STANDBY/ON button to turn on the Soundbase.

I have no sound.

- Press the VOLUME − / + button on the top of the Soundbase or VOL ∧ / ∨ button on the remote.
- Ensure the source you've selected is outputting audio. If you're using "audio out" from your TV, ensure your TV is configured to output audio (see TV's menu settings).
- Ensure your AV connections are properly made (ensure you don't have any loose connections).
- Ensure you've selected the correct source (input) - the LEDs located on the top of the Soundbase will indicate the currently-selected source (input).
- Mute is activated (the 4 LEDs on top of the Soundbase flashes). Press the mute button on the remote control.
- Ensure the input source is selected PCM output on the setup menu of the input device.

Cannot setup Bluetooth pairing

- Reset the bluetooth connection by turning off and on your connectind device, or this Soundbase, or select other SOURCE on this Soundbase then back to BT mode again.

The remote control doesn't work

- If battery is weak, please replace the battery and ensure the new battery is installed correctly.
- Please ensure there is nothing blocking the remote sensor on the front of the Soundbase.

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

RTS796B 3L IB.indd 5 2/18/2014 10:07:37

AVC MULTIMEDIA ("AVC") makes the following limited warranty. This limited warranty extend to the original consumer purchaser and is limited to non-commercial use of the product.

ONE YEAR PARTS & LABOR WARRANTY

AVC products purchased in the United States are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of their original retail purchase. If the unit fails to conform to this warranty, we will service the product using new or refurbished parts and products, at AVC's sole discretion.

During a period of one year from the effective warranty date, AVC will provide, when needed, service labor to repair a manufacturing defect at its designated Service Center. To obtain warranty service in the United States, you must first call our Customer Support Center at 1-800-506-5746 or 1-877-252-6873, during the hours listed in the box below. The determination of service will be made by AVC Customer Support. PLEASE DO NOT RETURN YOUR UNIT TO AVC WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION. New or remanufactured replacements for defective parts or products will be used for repairs by AVC at its designated Service Center for one year from the effective warranty date. Such replacement parts or products are warranted for an additional one year from the date of repair or replacement. The Customer will be required to ship the unit to the Service Center indicated at the time Customer Support is contacted to make the necessary repairs. The customer is responsible for all transportation charges to the service facility.

EN

PACKAGING AND SHIPPING INSTRUCTION

When you send the product to the AVC service facility you must use the original carton box and packing material or an equivalent as designated by AVC.

LIMITED WARRANTY

YOUR RESPONSIBILITY

(1) You must retain the original sale receipt to provide proof of purchase.

(2) These warranties are effective only if the product is purchased and operated in the U.S.A. or Canada.

(3) Warranties extend only to defects in material or workmanship, and do not extend to any product or parts which have been lost or discarded, or damage to product or parts caused by misuse, accident, improper operation or maintenance, or use in violation of instructions provided with the product, or to product which has been altered or modified without authorization of AVC, or to products or parts thereof which have had the serial number removed or changed.

OUT OF WARRANTY

In the event your product requires repair after the limited warranty period has expired, please contact our Customer Support Center at **1-800-506-5746, 1-877-252-6873** or **www.RCAav.com**

Hours: Monday–Thursday: 9am–7pm, Friday: 9am–5pm, Saturday: 9am–NOON Eastern time.

Important: You are responsible for any transportation, shipping or insurance relative to the return of product to our Product Returns Center.

All warranties implied by state law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly limited to the duration of the limited warranties set forth above. With the exception of any warranties implied by state law as hereby limited, the foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, guarantees, agreements and similar obligations of manufacturer or seller with respect to the repair or replacement of any parts. In no event shall AVC be liable for consequential or incidental damages.

No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, modify or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within action must be commenced to enforce any obligation of AVC arising under the warranty or under any statute, or law of the United States or any state thereof, is hereby limited to one year from the date of purchase. This limitation does not apply to implied warranties arising under state law.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which may vary, from state to state. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, when an action may be brought, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above provisions may not apply to you.

For more information on other products and services, please visit our web site at www.RCAav.com.

Important: Also keep your "Bill of Sale" as proof of purchase.

Serial no.....Invoice no .....

Date purchased .....Dealer name.....

FOR SERVICE AND REPAIR, PLEASE VISIT www.RCAav.com.

Printed in China

RTS796B 3L IB.indd 6 2/18/2014 10:07:37

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE EXPOSÉ À AUCUN ÉGOUTTEMENT OU À AUCUNE ÉCLABOUSSURE ET AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE, COMME UN VASE, NE DOIT ÊTRE PLACÉ SUR L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

MISE EN GARDE: L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU DE MODES OPÉRATOIRES AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À UNE IRRADIATION DANGEREUSE.

MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. UTILISEZ SEULEMENT UNE PILE IDENTIQUE OU DE TYPE ÉQUIVALENT.

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, NE PLACEZ PAS DE DISPOSITIF PRODUISANT DE LA CHALEUR, TELS QUE DES APPAREILS DE CHAUFFAGE OU DE CUISSON, SOUS CETTE UNITÉ.

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER TOUTE ÉLECTROCUTION, FAITES CORRESPONDRE LA LAME LARGE DE LA PRISE À LA FENTE LARGE DE LA PRISE MURALE ET INSÉREZ-LA ENTIÈREMENT.

FR

EMPLACEMENT

- N'utilisez pas cet appareil dans les endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Laissez l'air circuler librement autour de l'appareil. Ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des journaux ou du tissu.

SÉCURITÉ

- Lorsque vous branchez et débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le cordon. Tirer le cordon peut l'endommager et créer un risque.
- Débranchez le cordon d'alimentation si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps.
- Aucune source de flammes nues (bougies, par exemple) ne doit être placée sur le cordon d'alimentation ou l'unité.
- Laissez au minimum 10 cm d'espace de part et d'autre de l'appareil pour la ventilation.
- Assurez-vous de mettre les piles au rebut en accord avec les directives environnementales.
- Utilisez l'appareil à des températures modérées.

CONDENSATION

- Si l'appareil est laissé dans une pièce chauffée et humide, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. Si c'est le cas, le fonctionnement normal de l'appareil peut être altéré. Attendez de 1 à 2 heures avant de mettre l'appareil en marche ou chauffez graduellement la pièce pour faire sécher l'appareil avant de l'utiliser.

EMPLACEMENT DE LA PLAQUE DE MODÈLE

- La plaque d'identification se situe à l'arrière du produit.

AVERTISSEMENT:

- En cas de problème, débranchez le cordon d'alimentation et faites réparer l'appareil par un technicien qualifié.
- La prise principale sert de dispositif de sectionnement, elle devra rester utilisable et il ne faut pas l'obstruer en cours d'utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation principale, il faut le débrancher totalement de la prise de courant secteur.

RENSEIGNEMENTS DE LA FCC

REMARQUES: Cet appareil a été soumis à des tests et s'est révélé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications.

Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous conseillons à l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

- Réorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmentez l'écart entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Adressez-vous au dépositaire ou à un technicien qualifié de radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT: Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité, peuvent ôter à l'utilisateur le droit de l'utiliser.

POUR LES CLIENTS AU CANADA

Cet appareil est en conformité avec les limites de classe B concernant les bruits radioélectriques énoncés dans le règlement sur le brouillage radioélectrique.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

RTS796B 3L IB.indd 7 2/18/2014 10:07:37

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
7. Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.

FR

8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles/cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité d'une fiche polarisée ou à broche de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux broches plus une troisième de mise à la terre. La broche large ou la broche de mise à la terre est conçue pour votre sécurité. Si la fiche ne s'adapte pas à votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement à son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Ne placez cet appareil que sur un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Déplacez avec prudence tout chariot sur lequel un appareil est placé pour éviter toute blessure en cas de basculement.

13. Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il n'est pas être utilisé pendant une longue période de temps.
14. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide s'est infiltré dans l'appareil ou si un objet y a été placé, si l'appareil a été exposé à de la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

ACCESSOIRES

Veuillez vérifier et identifier les accessoires compris. Pour les pièces de rechange, visitez le site http://www.RCAav.com

- ☐ Télécommande avec piles comprises ..... x 1
- ☐ Câble audio ..... x 1

TÉLÉCOMMANDE

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande <IR> situé sur l'appareil.
- Si l'éclairage ambiant est élevé, le rendement du capteur de télécommande <IR> à infrarouge peut baisser et entraîner un mauvais fonctionnement.
- La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

CHANGEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment des piles.



2. Insérez deux piles AAA neuves.



REMPLACEMENT LES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.

Remarques:

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez le pile pour éviter toute corrosion en cas de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, standard (CARBONE-ZINC) et des piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles s'affaiblissent.
- Des piles qui s'affaiblissent peuvent endommager gravement la télécommande.
- AVERTISSEMENT: Ne jetez pas de piles dans un feu. Cela pourrait entraîner une fuite ou une explosion.

PRÉCAUTION:
Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

RTS796B 3L IB.indd 8 2/18/2014 10:07:37

EMPLACEMENT DES COMMANDES

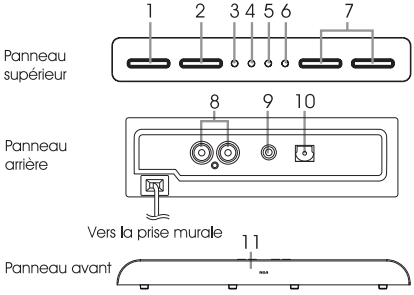

1. Touche STANDBY/ON
2. Touche SOURCE
3. Indicateur BLUETOOTH / NIVEAU
4. Indicateur AUX IN / NIVEAU
5. Indicateur OPTICAL IN / NIVEAU
6. Indicateur LINE IN / NIVEAU
7. Touche VOLUME — / +
8. Prise AUX IN G / D
9. Prise LINE IN 3,5 mm
10. Prise OPTICAL IN
11. Capteur de télécommande

FR

TÉLÉCOMMANDE

1. Touche MUTE
2. Touche BLUETOOTH
3. Touche VOL ∧ / ∨
   ⏮ / ⏯ / ⏭
4. Touche AUX
5. Touche BASS ∧ / ∨
6. Touche ⏻
7. Touche LINE IN
8. Touche OPTICAL
9. Touche TREBLE ∧ / ∨
10. Touche SOURCE ∧ / ∨

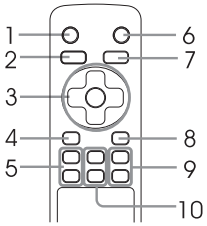

CONNEXIONS

CONNEXION AUDIO PAR CÂBLE AUDIO ANALOGIQUE

1. Raccordez un câble audio (non compris) des prises AUX IN aux prises AUDIO OUT de votre téléviseur, boîtier décodeur ou lecteur Blu-ray/DVD.
2. Raccordez le câble audio de 3,5 mm (compris) de la prise LINE IN aux prises AUDIO OUT ou des prises AUX IN à la prise Headphone Out (sortie casque d'écoute) de votre téléviseur, boîtier décodeur ou lecteur Blu-ray/DVD.

CONNEXION AUDIO PAR CÂBLE OPTIQUE ANALOGIQUE

3. Raccordez un câble optique (non compris) de la prise OPTICAL IN à la prise OPTICAL OUT de votre téléviseur, boîtier décodeur ou lecteur Blu-ray/DVD.

Remarque : La prise OPTICAL IN n'accepte que les signaux de modulation par impulsions et codage (MIC). Il se peut que vous deviez activer le mode PCM (mixage réducteur) sur votre appareil source (téléviseur, boîtier décodeur ou lecteur Blu-ray/DVD).

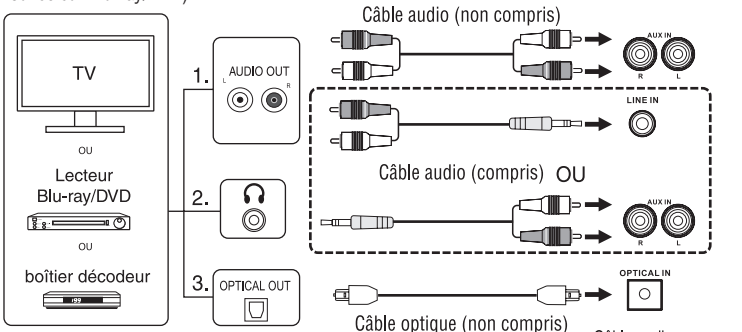

Raccordez l'une des extrémités d'un câble audio de 3,5 mm (non compris) à la prise LINE IN et l'autre extrémité à votre iPad®, iPhone®, iPod® ou autre appareil audio.

RTS796B 3L IB.indd 9 2/18/2014 10:07:38

LIAISON BLUETOOTH

Avant d'effectuer la liaison Bluetooth, mettez en circuit la fonction Bluetooth de votre appareil auxiliaire (par exemple téléphone cellulaire à fonction Bluetooth).

1. Abaissez la touche SOURCE sur l'appareil ou la touche ⓑ sur la télécommande pour choisir le mode BT (Bluetooth). Le voyant Bluetooth sur la barre de son clignote.
2. Sur votre appareil, (téléphone cellulaire, lecteur MP3, etc.), choisissez RCA RTS796B sur la liste des connexions Bluetooth disponibles.

FR

Remarque: Si votre appareil à technologie Bluetooth (téléphone cellulaire, par ex.) exige un mot de passe durant la liaison, veuillez entrer le code à 4 chiffres : 0000.

- Si la liaison Bluetooth est réussie, le voyant Bluetooth s'allume.
- Si la liaison Bluetooth n'est pas réussie, le voyant Bluetooth clignote lentement. Veuillez essayer de nouveau.

POUR DÉBRANCHER L'APPAREIL JUMELÉ

1. Sur votre appareil actuellement jumelé et raccordé, choisissez RCA RTS796B sur la liste et débranchez-le ;
2. Ou mettez hors circuit l'appareil raccordé.

ÉCOUTEZ VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH

- Abaissez ⏯ pour commencer ou interrompre la lecture.
- Abaissez ⏮ / ⏭ pour choisir une plage spécifique.
- Abaissez et maintenez ⏮ / ⏭ pour retour/ avance de lecture rapide.

FONCTIONNEMENT NORMAL

1. Abaissez ⏻ pour mettre l'appareil en circuit; le voyant ⏻ (alimentation) à l'avant de la barre de son s'allume.
2. Abaissez SOURCE ∧ / ∨ pour choisir AUX IN, OPTICAL IN ou LINE IN (entrée de ligne). Les voyants DEL sur le dessus de la barre de son indiquent la source choisie.
3. Abaissez VOLUME ∧ / ∨ , BASS ∧ / ∨ ou TREBLE ∧ / ∨ pour régler le niveau du VOLUME, des graves ou des aigus. Lors de ces réglages, les trois voyant DEL affichent le réglage de niveau choisi (voyez le croquis).

Remarque : Quand la touche Mute est activée, les 4 indicateurs à DEL clignotent. Abaissez la touche MUTE de la télécommande pour désactiver la fonction Mute et arrêter le clignotement.

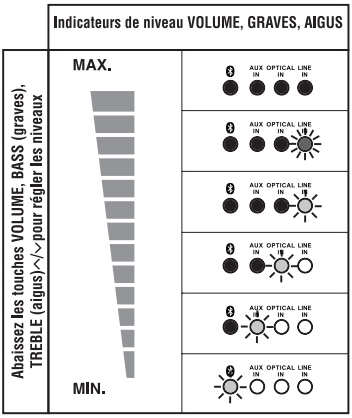
Indicateurs de niveau VOLUME, GRAVES, AIGUS
Abaissez les touches VOLUME, BASS (graves), TREBLE (aigus)∧/∨pour régler les niveaux
MAX.
MIN.
AUX OPTICAL LINE IN IN IN

GUIDE DE DÉPANNAGE

L'appareil ne se met pas en circuit.

- Vérifier s'il est branché.
- Abaisser la touche ⏻ sur le dessus de la barre de son, et vérifier si le voyant ⏻ (alimentation) s'allume. Le voyant d'alimentation est situé à l'avant de la barre de son.

Pas de son.

- Abaisser la touche VOL − / + située sur le dessus de la barre de son.
- S'assurer que la source choisie est réglée pour une sortie du son. Si le réglage de sortie audio provient de votre téléviseur, s'assurer que votre téléviseur est doté d'une sortie audio (voir réglages menu téléviseur).
- Vérifier si les connexions AV sont effectuées correctement (pas de connexions débranchées).
- Vérifier si la source correcte est choisie (entrée) - les voyants à DEL situés sur le dessus de la barre de son indiquent la source choisie en cours (entrée).
- La fonction Mute est activée (les 4 DEL situées sur le dessus de la barre de son clignotent). Abaisser la touche Mute de la télécommande.
- S'assurer que la source d'entrée choisie est PCM Output dans le menu de configuration de l'appareil d'entrée.

Le jumelage Bluetooth ne s'effectue pas

- Recommencer la liaison Bluetooth en mettant hors circuit puis en circuit l'appareil à raccorder ou cette barre de son. Vous pouvez également choisir une autre SOURCE sur cette barre de son et revenir au mode BT.

La télécommande ne fonctionne pas

- La pellicule de plastique du compartiment des piles est-elle retirée ? Si la pile est épuisée, la remplacer par une pile neuve et vérifier si elle est insérée correctement.
- Vérifier si un article quelconque gêne la réception du capteur de télécommande sur l'avant de la barre de son.

RTS796B 3L IB.indd 10 2/18/2014 10:07:38

AVC MULTIMEDIA (“AVC”) offre la garantie limitée suivante. Cette garantie limitée s’applique à l’acheteur initial et se limite à un usage non commercial du produit.

Garantie de Un An sur pièces et main-d’œuvre

Les produits AVC achetés aux États-Unis ou au Canada sont garantis être exempts de vices de matériaux ou de fabrication pendant une période de un an à partir de la date de l’achat au détail initial. Si l’appareil présente un défaut contraire à cette garantie, nous réparerons le produit en utilisant des pièces et produits neufs ou réusinés, à la seule discrétion d’AVC.

Pendant une période de un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la garantie, AVC fournira, s’il y a lieu, un service de main-d’œuvre pour réparer un défaut de fabrication à son Centre de service tel que spécifié. Pour obtenir un service aux termes de la garantie aux États-Unis ou au Canada, vous devez tout d’abord appeler notre Centre de support à la clientèle au 1-800-506-5746 ou 1-877-252-6873, durant les heures indiquées dans la boîte ci-dessous. Le service de support à la clientèle AVC déterminera le service à effectuer. VEUILLEZ NE PAS RETOURNER VOTRE PRODUIT À AVC SANS AUTORISATION PRÉALABLE. Les pièces ou produits de remplacement, neufs ou réusinés, seront utilisés pour toute réparation par AVC à son Centre de service tel que spécifié pendant un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la garantie. Ces pièces ou produits de remplacement sont garantis pour un an supplémentaires à partir de la date de la réparation ou du remplacement. Le client doit expédier le produit au Centre de service indiqué par le service de support à la clientèle lors du contact établi pour effectuer les réparations nécessaires. Il incombe au client de payer tous les frais de transport au Centre de service.

Instructions concernant l’emballage et l’expédition

Lorsque vous expédiez ce produit au Centre de service AVC, vous devez utiliser la boîte et les matériaux d’emballage d’origine ou articles équivalents tels que spécifiés par AVC.

GARANTIE LIMITÉE

Votre responsabilité

(1) Vous devez conserver votre facture de règlement à titre de preuve d’achat.

(2) Ces garanties sont en vigueur uniquement si le produit est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada.

(3) Les garanties s’appliquent seulement aux vices de matériaux ou de fabrication et ne couvrent aucun produit ni pièces perdus ou jetés, ni un endommagement du produit ou de ses pièces causé par une mauvaise utilisation, un accident, une utilisation ou un entretien inappropriés, une utilisation contraire aux instructions fournies avec le produit, ni un produit altéré ou modifié sans autorisation d’AVC, ni à des produits ou pièces dont le numéro de série a été retiré ou changé.

Entretien après l’expiration de la garantie

Si votre appareil doit être réparé après expiration de la période de garantie limitée, contactez le Centrede de Soutien Clientèle au **1-800-506-5746, 1-877-252-6873 ou www.RCAav.com**
Heure: Lundi–Jeudi: 9am–7pm, Vendredi: 9am–5pm, Samedi: 9am–NOON Eastern time.
Important: Vous êtes responsable du transport, expédition ou assurance, liés au renvoi de l’appareil à notre Centre de Renvoi de Produits.

Toutes les garanties implicites de droit, notamment les garanties implicites de qualité marchande et d’adaptation à une fin particulière, se limitent expressément à la durée des garanties limitées énoncées ci-dessus. Sauf pour ce qui est des garanties implicites de droit, telles qu’elles sont limitées par les présentes, la garantie qui précède remplacera toutes les autres garanties, ententes et obligations similaires du fabricant ou du vendeur, relativement à la réparation ou au remplacement de tout produit. AVC ne peuvent en aucun cas être tenues responsables des dommages indirects ou accessoires.

Aucun agent, concessionnaire, distributeur, société ou personne ne peut changer, modifier ou étendre les modalités de ces garanties, de quelque façon que ce soit. Toute procédure visant à faire exécuter une obligation quelconque de AVC, en vertu de cette garantie ou de toute loi ou tout règlement fédéral, étatique ou provincial des États-Unis ou au Canada, doit être entamée dans les un an suivant la date où d’achat. Ce délai de prescription d’action ne s’applique pas dans le cas des garanties implicites de droit.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis, qui s’ajoutent aux autres droits dont vous pouvez bénéficier et qui varient d’un État à l’autre. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée des garanties implicites ou du délai de prescription d’action, ni l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires. Les dispositions ci-dessus peuvent donc ne pas s’appliquer dans votre cas.

Pour de plus amples renseignements sur d’autres produits et services, veuillez visiter notre site à www.RCAav.com.

Important: Veuillez conserver votre “Facture D’achat” comme preuve d’achat.

N° de série .....N° de la facture.....

Date d’achat .....Nom du marchand .....

POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION, VEUILLEZ VISITE www.RCAav.com

Les caractéristiques techniques et l’apparence extérieure de l’appareil peuvent changer sans préavis.

Imprimé en Chine

RTS796B 3L IB.indd 11 2/18/2014 10:07:38

SAFETY PRECAUTIONS

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO SE DEBE COLOCAR OBJETOS LLENOS DE LÍQUIDO, COMO ES EL CASO DE FLOREROS, SOBRE EL APARATO.
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONER ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD, NO COLOCAR OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS ENCIMA O CERCA DE ESTA UNIDAD.

ES

EN CUANTO A LA UBICACIÓN

- No haga uso de la unidad en lugares con mucho calor, frío, polvo o humedad.
- No ponga este aparato en lugares con poca ventilación. No lo cubra con un paño ni lo coloque sobre la alfombra, impidiendo de esta forma el flujo de aire a través de la unidad.

ACERCA DE LA SEGURIDAD

- Al conectar o desconectar el cable de CA, agarrar el enchufe y no el cable mismo. Tirar del cable puede dañarlo y crear riesgo.
- Cuando la unidad no se va a usar por un período largo de tiempo, desconecte cable de CA de la toma de CA.
- No deben colocarse fuentes con llamas descubiertas desnudas sobre el cable de CA y la unidad.
- Deje un mínimo de 10 cm alrededor de aparato para ventilación.
- Debe prestarse atención a los aspectos ambientales del desecho de baterías.
- Uso del aparato en climas moderados.

EN CUANTO A LA CONDENSACIÓN

- Si deja la unidad en un lugar caluroso y húmedo, es posible que en el interior del reproductor la unidad se formen pequeñas gotas o que se forme condensación. Si existe condensación. Si existe condensación en el interior del aparato, es posible que la unidad no funcione de manera normal. Deje que la unidad esté en reposo por 1 ó 2 horas antes de encenderla, o bien, gradualmente, entibie la habitación y seque la unidad antes de usarla.

LOCALIZACIÓN DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS NOMINALES

- La localización de la placa de características nominales es en la parte trasera de la unidad.

AVISO:

- Si ocurre algún problema, desconecte el cable de CA y llame a un técnico calificado para el mantenimiento.
- El enchufe se usa como dispositivo de desconexión, debe permanecer funcional y no debe obstruirse cuando se le de el uso de lugar. Para desconectar el aparato completamente de la fuente de alimentación, el enchufe del aparato debe desconectarse del tomacorriente completamente.

CUIDADO: PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI AL CAMBIAR LA PILA LO HACE DE MANERA INCORRECTA. CAMBIE LA PILA POR UNA PILA IDÉNTICA O POR UN TIPO DE PILA EQUIVALENTE A LA PILA ORIGINAL.
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, NO COLOQUE NINGÚN APARATO DE CALEFACCIÓN O PARA COCINAR DEBAJO DE ESTA UNIDAD.
CUIDADO: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA CORRESPONDER LA CUCHILLA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA DEL TOMACORRIENTE, DESPUÉS INTRODÚZCALA COMPLETAMENTE.

INFORMACIÓN DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido revisado y funciona en conformidad a los límites establecidos para los aparatos digitales clase B, según se establece en la Parte 15 del reglamento de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, de no ser instalado y empleado según se indica en las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se garantiza que en una instalación particular no se produzca interferencia. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina en la recepción de su radio o de su televisor (lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo), le sugerimos al usuario que intente reparar dicha interferencia siguiendo una o más de las siguientes recomendaciones:

- Oriente la antena de recepción en otra dirección o póngala en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de pared diferente a donde haya conectado el receptor.
- Pida ayuda a un vendedor o a un técnico de radios y televisores con experiencia, si tiene más consultas.

Advertencia: los cambios o modifi caciones que se hagan a esta unidad, que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de hacer cumplir las reglas de funcionamiento de este aparato, pueden anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

PARA CLIENTES EN CANADÁ

Este aparato cumple con los límites de la Clase B para la emisión de interferencias de radio establecidos en las regulaciones sobre interferencia radial.
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

RTS796B 3L IB.indd 12 2/18/2014 10:07:38

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca ninguna fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No invalide la finalidad de seguridad del enchufe polarizado o con descarga a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas y una tercera clavija de conexión a tierra. La cuchilla más ancha o la tercera clavija se proveen para su seguridad. Cuando el enchufe provisto no encaje en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o perforado específicamente en el área del enchufe, la toma de corriente y el punto en donde salen del aparato.
11. Sólo use los anexos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use sólo con el carro, soporte, trípode, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando use el carro, mueva la combinación de carro/aparato de manera cautelosa para evitar daños a causa de que se vuelque.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante períodos prolongados.
14. Refiera todas las reparaciones a personal técnico calificado. La reparación es necesaria cuando el aparato se dañe de cualquier manera, como por ejemplo en caso de que se dañe el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha dejado caer.

ES

ACCESORIOS

Veuillez identifier les accessoires compris. Pour pièces de rechange, visitez le site http:www.RCAav.com

- ☐ Control remoto con pila ..... x 1
- ☐ Cable de audio .....x 1

PRÉPARATIFS

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Apunte el control remoto al SENSOR REMOTO ubicado en la unidad (para ubicación precisa vea la ilustración en Panel Frontal).
- Un éclairage ambiant élevé peut dérégler le fonctionnement du CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE à infrarouge.
- La distance efficace conseillée pour l'utilisation de la télécommande est d'environ 16 pi.

PARA INSTALAR LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimiento para pilas.



2. Introduzca dos pilas tamaño AAA.



CAMBIO DE LAS PILAS

Al agotarse las pilas, la distancia de funcionamiento del control remoto disminuirá considerablemente y deberá cambiar las pilas.

Notas:

- Cuando no vaya a usar el control remoto por un período prolongado, retire la pila para evitar el daño que produce la corrosión a causa del derrame del líquido de la pila.
- No mezcle pilas antiguas y pilas nuevas. No mezcle pilas ALCALINAS, con pilas estándar (CARBONO Y ZINC) ni con pilas recargables (NÍQUEL-CADMIO)
- Retire siempre las pilas tan pronto como se agoten.
- Las pilas agotadas pueden derramar el líquido de su interior y dañar seriamente el control remoto.
- ADVERTENCIA: no deseche las pilas en el fuego, ya que las pilas pueden explotar o derramar el líquido de su interior.

⚠ CUIDADO: Peligro de explosión al cambiar la pila de manera incorrecta. Al cambiar las pilas, utilice sólo el mismo tipo de pila o un tipo de pila equivalente.

RTS796B 3L IB.indd 13 2/18/2014 10:07:38

UBICACIÓN DE CONTROLES

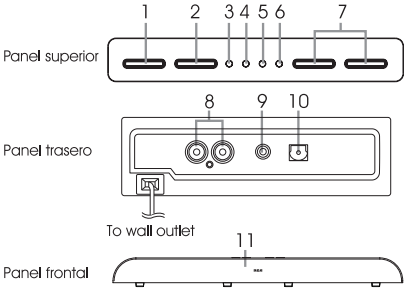

1. I/⏻ STANDBY/ON Botón
2. Botón SOURCE
3. Indicador BLUETOOTH / LEVEL
4. Indicador AUX IN / NIVEL
5. Indicador OPTICAL IN / NIVEL
6. Indicador ENTRADA DE LÍNEA / NIVEL
7. Botón VOLUME −/+
8. Receptáculo AUX IN D/I
9. Receptáculo ENTRADA DE LÍNEA 3.5mm
10. Receptáculo OPTICAL IN
11. Sensor Remoto

ES

CONTROL REMOTO

1. Botón Mute
2. Botón BLUETOOTH
3. Botóns VOL ∧/∨ ⏮/⏯/⏭
4. Botón AUX
5. Botón BASS ∧/∨
6. Botón ⏻ EN ESPERA /ENCENDIDO
7. Botón LINE IN
8. Botón OPTICAL
9. Botón TREBLE ∧/∨
10. Botón SOURCE ∧/∨

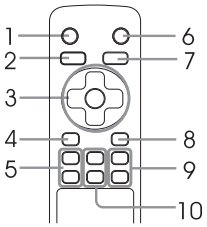

CONEXIONES

CONEXIÓN DE AUDIO POR MEDIO DE UN CABLE PARA AUDIO ANALÓGICO

1. Conecte el cable de audio (no viene incuido) desde los enchufes AUX IN al enchufe AUDIO OUT de su televisor, decodificador o reproductor de Blu-ray/DVD.
2. Conecte el 3.5mm cable de audio (incuido) desde el enchufe LINE IN de la barra de sonido a los enchufes AUDIO OUT o desde los enchufes AUX IN al enchufe Headphone Out de su televisor, decodificador o reproductor de Blu-ray/DVD.

CONEXIÓN DE AUDIO POR MEDIO DE UN CABLE ÓPTICO DIGITAL

3. Conecte el cable óptico (no viene incuido) desde el enchufe OPTICAL IN de la barra de sonido hacia el enchufe OPTICAL OUT de su televisor, decodificador o reproductor de Blu-ray/DVD.

Nota: la entrada OPTICAL IN sólo cuenta con respaldo para la señal PCM. Puede necesitar para activar PCM (Downmix) en su dispositivo de fuente, por ejemplo televisión, Caja de Conjunto-Cima o rayo de Blu/reproductor de DVD.

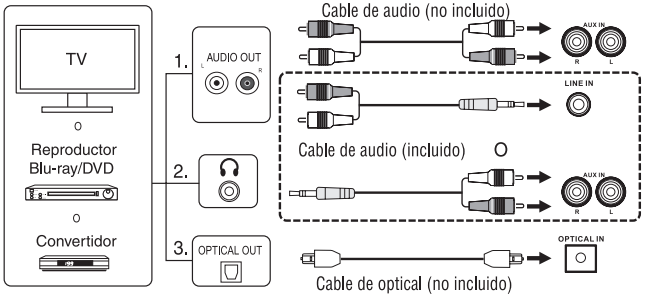

Conecte un extremo de un cable de 3.5mm (no viene incluido) en el receptáculo ENTRADA DE LÍNEA (panel superior) en la Barra de Sonido en su iPad®, iPhone®, iPod® u otros dispositivos de audio.

RTS796B 3L IB.indd 14 2/18/2014 10:07:39

EMPAREJAMIENTO CON BLUETOOTH

Antes de llevar a cabo el emparejamiento con Bluetooth, usted debe activar la función de Bluetooth del otro aparato (teléfono móvil con función de Bluetooth, por ejemplo).

1. Oprima el botón SOURCE de la unidad o el botón ᛒ del control remoto para seleccionar la modalidad BT (Bluetooth). La luz del indicador de Bluetooth de la barra de sonido se pondrá a parpadear.
2. Seleccione RCA RTS796B de la lista de conexiones disponibles de Bluetooth de su aparato (teléfono móvil, reproductor de MP3 player, etc.).
   Nota: si su aparato de Bluetooth (teléfono móvil, por ejemplo) requiere de una contraseña para realizar el emparejamiento, por favor ingrese el número de 4 dígitos 0000.

- Si el emparejamiento con Bluetooth se lleva a cabo con éxito, el indicador de Bluetooth se iluminará.
- Si el emparejamiento con Bluetooth no se lleva a cabo con éxito, el indicador de Bluetooth se pondrá a parpadear lentamente. Por favor, inténtelo nuevamente.

PARA DESCONECTAR EL DISPOSITIVO ACTUALMENTE APAREADO

1. En su dispositivo actualmente apareado y conectado, seleccione RCA RTS796B de la lista y lo desconecta. O
2. Apague el dispositivo conectado.

DISFRUTE LA MÚSICA A TRAVÉS DE BLUETOOTH

- Oprima ▶II para comenzar o hacer una pausa en la reproducción
- Oprima I◀◀ / ▶▶I para seleccionar una pista específica
- Oprima and hold I◀◀ / ▶▶I para comenzar a retroceder o adelantar a alta velocidad.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1. Oprima el botón I/⏻ STANDBY/ON para encender la unidad.
2. Oprima SOURCE ∧ / ∨ para seleccionar Bluetooth (entrada) / OPTICAL IN / AUX IN/ LINE IN. Los LEDs ubicados en la parte superior de la barra de sonido indicarán la fuente que se haya seleccionado.
3. Oprima VOLUME ∧ / ∨ , BASS ∧ / ∨ or TREBLE ∧ / ∨ para ajustar el volumen, los niveles de los tonos graves o de los agudos. Al ajustar el volumen, los tonos graves o los agudos, los cuatro LEDs mostrarán brevemente la configuración del nivel actualmente configurado (ver la ilustración).

Nota: cuando tenga activada la función del silenciador, los 4 indicadores LED se pondrán a parpadera. Oprima el botón MUTE del control remoto para deshabilitar la función del silenciador y el papadeo del LED cesará.

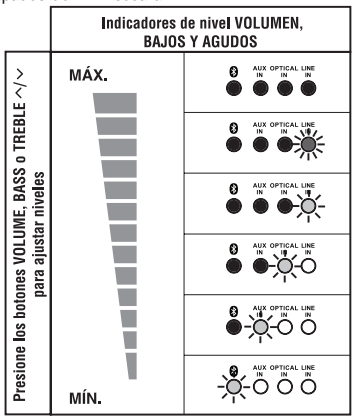
Indicadores de nivel VOLUMEN, BAJOS Y AGUDOS
Presione los botones VOLUME, BASS o TREBLE ∧/∨ para ajustar niveles
MÁX.
MÍN.
AUX OPTICAL LINE IN IN IN

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La unidad no enciende.

- Asegúrese de que la unidad esté enchufada. Oprima el botón STANDBY/ON para encender la barra de sonido.

No hay sonido.

- Oprima el botón VOLUME − / + ubicado en la parte superior de la barra de sonido o el botón VOL ∧ / ∨ del control remoto.
- Asegúrese de que la fuente que haya seleccionado tenga salida de audio. Si está usando la salida de audio "audio out" desde su televisor, asegúrese de que su televisor esté configurado para dar salida al audio (lea las instrucciones de configuración del menú del televisor).
- Asegúrese de que sus conexiones de audio y video estén hechas correctamente (asegúrese de que las conexiones no estén sueltas).
- Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta (de entrada) - los LEDs ubicados en la parte superior de la barra de sonido indicarán la fuente que esté seleccionada (de entrada).
- El silenciador está activado (los 4 LEDs ubicados en la parte superior de la barra de sonido parpadean). Oprima el botón del silenciador del control remoto.
- Asegúrese de que en el menú de configuración de la fuente de entrada, ésta esté seleccionada bajo la opción de salida PCM.

No se puede efectuar el emparejamiento con Bluetooth

- Resetee la conexión de bluetooth apagando y volviendo a encender el aparato que haya conectado, o esta barra de sonido, o bien seleccione otra fuente de la barra de sonido y luego vuelva nuevamente a la modalidad de BT.

El control remoto no funciona

- Si la batería etsá agotada, cámbiela y asegúrese de que la batería nueva esté instalada correctamente.
- Por favor, revise que no haya ningún objeto bloqueando el sensor remoto ubicado en la parte frontal de la barra de sonido.

ES

RTS796B 3L IB.indd 15 2/18/2014 10:07:39

AVC MULTIMEDIA ("AVC") ofrece la siguiente garantía limitada, la cual se extiende al comprador-consumidor original y está limitada al uso no comercial del producto.

Garantía de repuestos y reparaciones por Uno Año

Los productos AVC que se hayan comprado en los Estados Unidos tienen una garantía de uno año a partir de la fecha original de compra en caso de presentar defectos en los materiales o en su fabricación. Si la unidad no se encuentra en conformidad a esta garantía, nosotros repararemos el producto usando piezas y productos nuevos y reparados, según lo estime AVC únicamente.

Durante un período de uno año a partir de la fecha efectiva de la garantía, AVC proporcionará, cuando sea necesario, mano de obra de reparación para reparar defectos de fabricación en su centro de reparaciones designado. Para obtener los servicios de la garantía en los Estados Unidos, usted deberá llamar primero a nuestro Centro de Servicio para el Cliente al 1-800-506-5746 o 1-877-252-6873 durante las horas que se indican en el recuadro más abajo. La decisión de si bien usted está facultado para recibir estos servicios la tomará la oficina de Respaldo al Cliente de AVC. POR FAVOR NO DEVUELVA ESTA UNIDAD A AVC SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA. En los centros designados para reparaciones y por un período de uno año a contar de la fecha de efectividad de la garantía, AVC utilizará piezas o productos de recambio nuevos o refabricados al efectuar reparaciones de productos o piezas defectuosas. Dichos productos o piezas de recambio cuentan con una garantía adicional de uno año a contar de la fecha del cambio o de la reparación. Para poder hacer las reparaciones que sean necesarias, el cliente deberá enviar la unidad al centro de reparaciones que se le indique al contactarse con la oficina de respaldo al cliente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío al centro de reparaciones.

ES

Instrucciones para envolver la unidad y para su envío

Cuando usted envíe el producto al centro de reparaciones de AVC, usted debe utilizar la caja de cartón y el material de embalaje original o un tipo de embalaje equivalente, según lo establezca AVC.

GARANTÍA LIMITADA

Su responsabilidad

(1) Usted debe guardar la boleta de venta original como prueba de su compra.
(2) Estas garantías sólo son efectivas si el producto ha sido comprado y puesto a funcionar en Estados Unidos o Canadá.
(3) Las garantías sólo se extienden en caso de materiales o de fabricación defectuosa y no se extiende a productos o piezas que se hayan perdido o tirado a la basura, ni a productos o piezas dañadas a causa del mal uso de la unidad, de accidentes, del funcionamiento o mantenimiento inapropiados del equipo, así como tampoco en caso de no haber seguido las instrucciones que acompañan este producto, o de haber modificado o alterado el producto sin la autorización de AVC, o de haber quitado o cambiado el número de serie de las piezas o del producto.

Fuera de la Garantía

En caso que su producto necesite ser reparado y que el período de garantía ya haya expirado, sírvase contactarse con el Centro de Ayuda al Cliente en el fono 1-800-506-5746, 1-877-252-6873 o www.RCAav.com
Hora: Lunes–Jueves: 9am–7pm, Viernes: 9am–5pm, Sábado: 9am–NOON Eastern time.
Importante: Usted se hace responsable de cualesquier gastos por razones de transporte, envío o seguro relacionados con la devolución del producto al Centro de Devoluciones de Productos.

Todas las garantías implícitas según la ley de un estado, incluidas las garantías implícitas de comercialización y de aptitud para un propósito específico, están limitadas expresamente a la duración de la garantía limitada expuesta más arriba. Con la excepción de cualesquiera garantías implícitas según la ley de un estado, que por la presente quedan limitadas, la garantía precedente tiene carácter de exclusiva y predomina sobre las demás garantías, cauciones, acuerdos y obligaciones similares del vendedor o del fabricante con respecto a la reparación o al reemplazo de cualesquier partes del aparato. AVC en ningún caso se hará responsable de daños fortuitos ni de daños resultantes de cualquier otra situación que no sea la indicada en la garantía limitada de este aparato.

Ninguna persona, agente, distribuidor, comerciante ni empresa está autorizada para cambiar, modificar o extender los términos de estas garantías en ninguna manera, cualquiera que ésta fuese. El tiempo dentro del cual se debe iniciar una acción para hacer cumplir cualquier obligación de AVC que surja en virtud de la garantía o de cualquier estatuto o ley de Estados Unidos o de cualesquier de sus estados, queda aquí limitado a uno año a contar de la fecha de adquisición del producto. Esta restricción no se aplica a las garantías implícitas planteadas en virtud de la ley de un estado.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y puede que usted también tenga otros derechos que pueden variar, dependiendo del estado. Algunos estados no ponen límite en cuanto a la duración de una garantía implícita, a cuándo se puede tomar acción, o a la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que las disposiciones anteriores no sean aplicables en su caso.

Para mayor información acerca de otros productos y servicios, sírvase contactar nuestra página de internet en la siguiente dirección: www.RCAav.com

Importante: Guarde su "Boleta de venta" como prueba de su compra.

N° de serie ..... N° de recibo .....

Fecha de compra ..... Nombre del comerciante .....

PARA SERVICIO Y REPARACIÓN, POR FAVOR VISITA www.RCAav.com

Las especificaciones y la apariencia están sujetos a cambios sin previo aviso.

Impreso en China
811-S79691W010

RTS796B 3L IB.indd 16 2/18/2014 10:07:39